



WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE

Los s mbolos de aqu arriba est n reconocidos internacionalmente como de advertencia de los riesgos potenciales con aparatos el ctricos. El rayo dentro de un tri ngulo equil tero implica que dentro de la unidad existen voltajes peligrosos. El s mbolo de exclamaci n dentro del tri ngulo equil tero indica que es necesario que el usuario lea el manual de instrucciones de la unidad.

Estos s mbolos tambi n le advierten que dentro de la unidad no hay ninguna pieza que pueda ser reparada por el propio usuario. No abra el aparato. Nunca intente hacer ning n tipo de reparaci n por sus propios medios. Consulte cualquier posible reparaci n nicamente a un Servicio T cnico cualificado. La apertura del chasis por cualquier raz n anular la garanta del fabricante. No permita que la unidad se humedezca. Si cae alg n l quido en el aparato, a guelo immedatamente y II velo al distribuidor o servicio t cnico. Desconecte la unidad durante las tormentas para evitar da os.

#### **COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA**

Esta unidad cumple con las Especificaciones de producto indicada en la **Declaraci n**de **Conformidad**. Esto hace que la unidad est sujeta a las dos condiciones siguientes:

¥esta unidad no puede producir interferencias molestas ni da inas, y

¥esta unidad debe recibir cualquier interferencia recibida, incluyendo las que

puedan causar errores no deseados. Debe tratar de evitar el uso de esta

unidad dentro decampos electromagn ticos significativos.

¥utilice solo cables de interconexi n con blindaje.

#### **ADVERTENCIA**

#### PARA SU SEGURIDAD Y PROTECCION, LEA LO SIGUIENTE:

AGUA Y HUMEDAD: No utilice este aparato demasiado cerca del agua (p.e. cerca de una piscina, fregadero, lavadora o en un s tano h medo). Evite que pueda caer ning n objeto o l quidos dentro de la carcas a trav s de las aberturas.

FUENTE DE ALIMENTACION: Este aparato debe ser conectado a una toma de alimentaci n solo del tipo descrito en este manual o marcado en la propia unidad.

TOMA DE TIERRA O POLARIZACION: Tome las precauciones necesarias para que la toma de tierra o polarizaci n. del aparato no queden anuladas.

PROTECCION DEL CABLE DE ALIMENTACION: Coloque los cables de alimentaci n de tal forma que no puedan ser pisados y que queden enganchados o aplastados por cosas colocadas sobre o contra ellos, con un cuidado especial en los recept culos de entrada y conectores, y en el punto en el que los cables salen de las unidades.

REPARACIONES: Para reducir el riesgo de incendios o descargas el ctricas, el usuario nunca debe tratar de hacer reparaciones en la unidad fuera de lo descrito en las instrucciones. Debe dirigir cualquier otra reparaci n

PARA LAS UNIDADES EQUIPADAS CON RECEPTACULO DE FUSIBLE ACCESIBLE DESDE EL EXTERIOR: Sustituya el fusible solo por otro del mismo tipo y caracter stica el crizica.

#### **DECLARACION DE CONFORMIDAD**

Nombre del fabricante: DigiTech

Dirección del fabricante: 8760 S. Sandy Parkway Sandy, Utah 84070, USA

declara que el aparato:

Nombre del aparato: Vocal300

Nota: El nombre de este aparato puede llevar los sufijos EU, JA, NP y UK.

Opciones del aparato: ninguna

cumple con las siguientes especificaciones de aparato:

 Seguridad:
 IEC 60065 (1998)

 EMC:
 EN 55013 (1990)

 EN 55020 (1991)

Información complementaria:

El producto citado anteriormente cumple con los requisitos de la Directiva de bajo voltaje 72/23/EEC y con la Directiva EMC 89/336/EEC tal como quedó corregida por la Directiva 93/68/EEC.

Presidente de Harman Music Group

8760 S. Sandy Parkway Sandy, Utah 84070, USA Fecha: 10 de octubre 2001

Contacto en Europa: Su comercio DigiTech habitual o servicio técnico oficial o

Harman Music Group 8760 South Sandy Parkway Sandy, Utah 84070 USA Tfno: (801) 566-8800 Fax: (801) 568-7583

## **Indice**

Introducción	Reinicio a valores de fábrica7
Elementos incluidos	Efectos y parámetros8
Panel superior	Ruta de señal
Panel trasero	Compresor
Conexión del Vocal 3002	Previo de micro/Voz8
Funcionamiento mono2	Parámetros de voz8
Funcionamiento stereo3	EQ
Modos y funciones	Puerta de ruidos9
Modo Performance4	Efectos de modulación9
Modo Edit	Parámetros de modulación10
Modo Store	Retardo
Modo Bypass5	Reverb
Pedal de expresión6	ApéndicesII
Asignación de un parámetro6	Listado de presets
Calibración del V-Switch/Pedal 7	Especificaciones técnicas

### Garantía

Todos los productos **DigiTech** son fabricados con el máximo cuidado. Las condiciones de la garantía varían de acuerdo a las convenciones y normas que correspondan en cada país de distribución.

Si necesita cualquier tipo de información relativa a las condiciones de Garantía en su país, contacte con su distribuidor o comercio local.

Digitech es una marca registrada.

NOTA: La información contenida en este manual está sujeta a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Algunas de las informaciones contenidas en este manual puede que no sean precisas debido a cambios no notificados en el aparato o en el sistema operativo desde el momento de finalización de esta versión del manual. Toda la información contenida en esta versión del manual de instrucciones sustituye a la de las versiones anteriores.

## Introducción

Las funciones y características del sistema de edición de la matriz con mandos del Vocal 300 son extremadamente sencillas. Para que se familiarice con el Vocal 300, le recomendamos que lea este manual de instrucciones con su nuevo Vocal 300 delante.


### **Elementos incluidos**

El Vocal 300 deberían incluir los siguientes elementos, además de este manual:

- 1. Fuente de alimentación PS0913B
- 2. Tarjeta de garantía

Se ha puesto el máximo cuidado en cada uno de los pasos del proceso de fabricación del Vocal 300. Si falta o falla algo, póngase en contacto inmediatamente con fábrica. Pare registrar el aparato y disfrutar de las ventajas de la garantía, rellene y devuélvanos la tarjeta de garantía.


## Panel superior

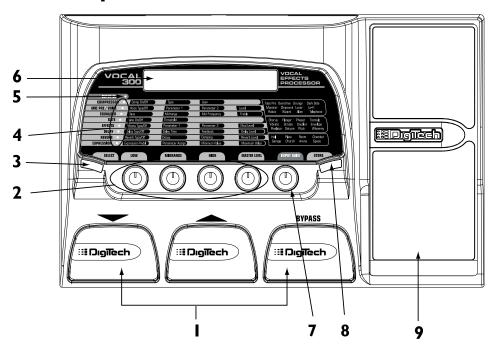

- I. Pedales de disparo **ABAJO, ARRIBA** y **BYPASS** Le permiten desplazarse por los distintos presets del Vocal 300 y anular los efectos.
- 2. Mandos LOW, MIDRANGE, HIGH y MASTER LEVEL Ajustan los parámetros de los efectos en el modo de edición.
- 3. Botón **SELECT** Da acceso al modo de edición y elige los efectos a editar.
- 4. **MATRIZ** y LEDs Esta matriz le facilita información acerca del preset activo y de las funciones de edición de parámetros.

- 5. Piloto INPUT CLIP Se ilumina cuando la señal entrante distorsiona.
- 6. PANTALLA Le ofrece información de las distintas funciones.
- 7. Mando **INPUT GAIN** Ajusta el nivel de la señal de entrada.
- 8. Botón **STORE** Almacena o copia presets en las posiciones de usuario.
- 9. PEDAL DE EXPRESION Controla parámetros del Vocal 300 en tiempo real.

#### Panel trasero

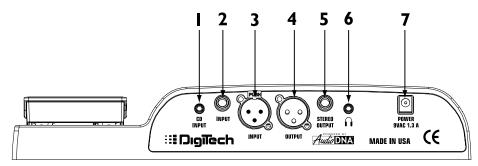

- I. CD INPUT de 3,5mm Conecte la salida de auriculars de su reproductor de CD, pletina o MP3 a esta toma. Se usa para que pueda cantar junto con la música grabada.
- 2. **ENTRADA** de 6,3mm no balanceada Conecte a esta toma la salida de un reproductor de CD, mezclador u otro aparato con nivel de línea.

#### Nota: Si usa esta entrada, la entrada XLR quedará anulada.

- 3. ENTRADA XLR balanceada Conecte un micrófono a esta toma.
- 4. SALIDA mono XLR balanceada Conéctela a la entrada XLR de un mezclador.
- 5. **SALIDA STEREO** TRS de 6,3mm Conecte un cable stereo en "Y" de 6,3mm a esta salida (se convierte en una salida mono de 6,3mm si usa una clavija TS de 6,3mm mono).
- 6. Salida de **AURICULARES** de 3,5mm Conecte aquí unos auriculares stereo.
- Conector POWER Conecte a esta toma solo la fuente de alimentación DigiTech PS0913B.

### Conexión del Vocal 300


Puede conectar el Vocal 300 de varias formas distintas. Los diagramas siguientes muestran algunas de las posibles opciones.

#### **Funcionamiento mono**

- I. Gire el mando **INPUT GAIN** completamente a la izquierda (posición de las "siete en punto").
- 2. Ajuste el fader del canal de la mezcladora a 0dB.
- 3. Coloque el fader master del mezclador al mínimo (sin señal de salida).
- 4. Conecte el micrófono a la ENTRADA XLR del Vocal 300.
- 5. Conecte un cable XLR desde la **SALIDA** XLR del Vocal 300 a la entrada XLR de micro del canal elegido en el mezclador.

- Mientras canta, aumente gradualmente el mando INPUT GAIN del Vocal 300 hasta que el piloto INPUT CLIP se ilumine en las señales más fuertes.
- 7. Aumente poco a poco el fader master del mezclador.


Nota: Puede que tenga que consultar el manual de instrucciones de su mesa de mezclas para realizar la configuración adecuada en ella.

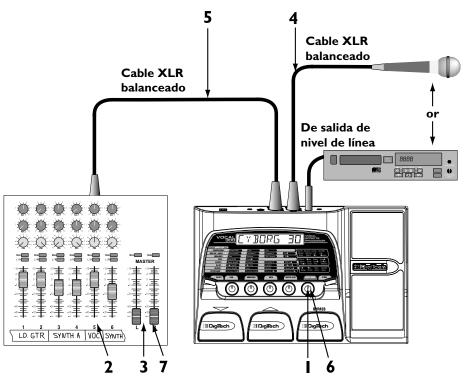

#### Funcionamiento stereo

- I. Gire el mando **INPUT GAIN** completamente a la izquierda (posición de las "siete en punto").
- 2. Ajuste el fader del canal de la mezcladora a 0dB.
- 3. Coloque el fader master del mezclador al mínimo (sin señal de salida).
- 4. Conecte el micrófono a la ENTRADA XLR del Vocal 300.
- 5. Conecte un cable TS de 6,3 mm o un cable TRS stereo en "Y" desde la **SALIDA** de 6,3mm del Vocal 300 a la entrada de línea de 6,3mm del canal elegido en la mesa de mezclas.
- 6. Ajuste los canales de panorama del canal de la mezcladora completamente a izquierda y derecha.
- 7. Mientras canta, aumente gradualmente la posición del mando **INPUT GAIN** del Vocal 300 hasta que el piloto **INPUT CLIP** se ilumine con las señales más fuertes.
- 8. Aumente poco a poco el fader master del mezclador.

Nota: Puede que tenga que consultar el manual de instrucciones de su mesa de mezclas para realizar la configuración adecuada en ella.

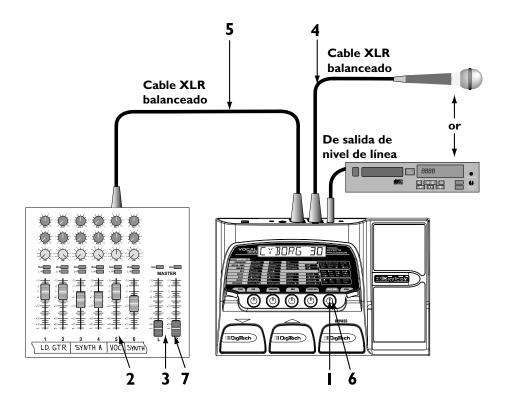

## Modos y funciones Modo Performance

El Vocal 300 arranca inicialmente en este modo de ejecución.

Botón **SELECT** - Da acceso al modo de edición. Cada pulsación de este botón hace que pase a la siguiente fila de efectos de la matriz. Mantenga pulsado este botón para volver al modo de ejecución.

Botón **STORE** - Hace que comience el proceso de almacenamiento.

Mando INPUT GAIN - Ajusta la ganancia de entrada para el micrófono.

Mandos **LOW, MIDRANGE, HIGH** y **MASTER LEVEL** - Estos mandos controlan los graves, medios, agudos y nivel master de los presets.

PEDALES DE DISPARO – Los pedales **ARRIBA** y **ABAJO** hacen que pase por los presets (1-40 de usuario y 41-80 de fábrica). La pulsación del pedal **BYPASS** anula todos los efectos. Mientras esté activa esta anulación, puede elegir el siguiente preset usando los pedales **ARRIBA** y **ABAJO**. El preset será cargado en cuanto salga del modo de anulación.

Pedal de expresión - Controla el parámetro asignado del preset activo.

#### Modo Edit

El Vocal 300 le permite crear sus propios presets, así como modificar los ya existentes. Para crear sus propios presets haga lo siguiente:

- I. Elija un preset de usuario o de fábrica.
- 2. Pulse el botón **SELECT**. El LED del primer efecto de la matriz parpadeará.
- 3. Modifique los parámetros de la fila elegida usando los mandos LOW, MIDRANGE, HIGH y MASTER LEVEL. Cuando haga cualquier cambio, el piloto Store se iluminará y en pantalla aparecerá una abreviatura del nombre del parámetro seguido por un espacio y el valor del mismo con dos dígitos.
- 4. Para pasar al siguiente efecto de la Matriz, pulse de nuevo el botón SELECT.
- 5. Pulse el botón **STORE** para grabar sus cambios.

Nota: La pulsación de los pedales de disparo ARRIBA o ABAJO hace que vuelva al modo de ejecución. El pulsar el pedal BYPASS anula todos los efectos.

#### **Modo Store**

Una vez que haya modificado un preset, deberá guardar sus nuevos valores en una de las 40 posiciones de presets de usuario. Para almacenar los cambios en un preset o guardar un preset en una posición distinta, haga lo siguiente:

- I. Pulse el botón **STORE.** El piloto Store comenzará a parpadear, así como el primer carácter del nombre.
- 2. Use el mando **LOW** para cambiar el carácter. Use **MIDRANGE** para pasar al siguiente carácter (izquierda o derecha) en el nombre.
- 3. Pulse de nuevo **STORE**. En pantalla aparecerán el nombre y el número del preset.
- 4. Si quiere cambiar la posición en la que es almacenado el preset, gire el mando MASTER LEVEL para elegir una nueva posición de preset. Solo puede sobregrabar datos sobre los presets de usuario 1-40.
- 5. Pulse el botón **STORE** una última vez para guardar sus cambios. En pantalla aparecerá la indicación STORE Il seguida por el nombre del preset.

Nota: El pulsar el botón SELECT aborta el proceso de almacenamiento.

## **Modo Bypass**

Puede anular o dejar en bypass el Vocal 300 para escuchar solo una señal limpia y sin procesar. Para anular el Vocal 300, haga esto:

- I. Pulse el pedal de disparo **BYPASS**. En la pantalla aparece **BYPASS**.
- 2. Pulse de nuevo el pedal BYPASS para volver al modo de ejecución. Si eligió un nuevo preset mientras estaba en el modo bypass, saldrá del modo bypass al nuevo preset. Si no eligió un nuevo preset volverá al preset activo antes de activar el modo bypass.

## Pedal de expresión

### Asignación de un parámetro

El Vocal 300 incluye un pedal de expresión interno. Este pedal se usa para controlar muchos de los parámetros de efectos del Vocal 300 en tiempo real. Para asignar un parámetro a este pedal de expresión, haga lo siguiente:

- I. Elija un preset de fábrica o de usuario.
- 2. Pulse el botón **SELECT** hasta que el piloto de la última fila de efectos de la Matriz comience a parpadear.
- 3. Gire el mando **LOW** para elegir el pedal de expresión 1,2 o 3.

#### Nota: Puede asignar tres parámetros por preset al pedal de expresión.

- 4. Gire el mando **MIDRANGE** para elegir el parámetro que controlará el pedal.
- 5. Gire el mando **HIGH** para ajustar el valor mínimo que alcanza el pedal (posición de puntera arriba).
- 6. Gire el mando **MASTER LEVEL** para ajustar el valor máximo que alcanza el pedal (posición de puntera abajo).
- 7. Pulse el botón **STORE** para guardar sus cambios. Vea la página 5 para más información sobre el almacenamiento de presets.

Aquí tiene una lista con los parámetros que puede asignar al pedal de expresión:

Parámetro	Pantalla	Valor mín	Valor máx
Voice Param I	Varía	Varía	Varía
Voice Param 2	Varía	Varía	Varía
Voice Level	VOXLVL	1	99
Effect Speed	SPEEI	1	99
Effect Amount	<b>RMOUNT</b>	1	99
Effect Level	FX LVL	0	99
Effect Mix	FX MIX	0	99
Whammy	HMAMT	1	99
Delay Feedback	F BACK	1	99 R-hold
Delay In Level	DLY IN	0	99
Delay Out Level	DLYOUT	0	99
Reverb Decay	DECRY	1	99
Reverb In Level	REV IN	0	99
Reverb Out Level	REVOUT	0	99
Volume Pre	VOLPRE		
Volume Post	VOLPST		

#### Calibración del V-Switch/Pedal

El Vocal 300 le ofrece una función exclusiva del pedal de expresión llamada V-Switch. Este V-Switch es un interruptor virtual sensible a la presión que activa o desactiva el módulo de carácter vocal. El pedal de expresión debe estar calibrado para que este módulo funcione. El pedal de expresión continuará controlando el parámetro que tenga asignado dejando de lado el estado de este carácter vocal. No obstante, es importante que calibre el pedal para que funcione correctamente. Para calibrar el pedal de expresión haga esto:


- I. Pulse el pedal de disparo **ABAJO** y encienda la unidad. En la pantalla aparecerá brevemente [RLI], tras lo cual verá TDE IIN.
- 2. Pulse el pedal de expresión hacia delante (puntera abajo).
- 3. Pulse un pedal de disparo y en pantalla aparecerá TOE UP.
- 4. Pulse el pedal de expresión hacia atrás (puntera arriba).
- 5. Pulse un pedal de disparo y en pantalla aparecerá V SWTCH.
- 6. Para calibrar el V-Switch pulse fuerte sobre la puntera del pedal hasta que aparezca en la pantalla BONE. El valor de sensibilidad aparecerá en la pantalla numérica. La indicación cambiará entre V SWTCHOR y V SWTCHOF.
- 7. (Opcional) Gire el mando Master Level para ajustar la sensibilidad del V-Switch.
- 8. Pulse cualquiera de los pedales de disparo para volver al modo de ejecución conservando los cambios que acaba de hacer.

### Reinicio a los valores de fábrica

Esta función hace que el Vocal 300 se reinicie a los valores originales de fábrica. Este proceso borra todos los presets de usuario y le obliga a recalibrar el pedal de expresión. Para realizar un reset a los valores de fábrica, haga lo siguiente:

- 1. Desconecte la fuente de alimentación del Vocal 300.
- Mantenga pulsado el botón SELECT mientras vuelve a conectar la fuente de alimentación.
- 3. Cuando aparezca la indicación RESET7, deje de pulsar el botón anterior y pulse **STORE**. En la pantalla aparecerá Reset y se realizará el reinicio del Vocal 300 a los valores de fábrica.
- 4. Calibre el pedal de expresión (vea la sección anterior).

## Efectos y parámetros Ruta de señal

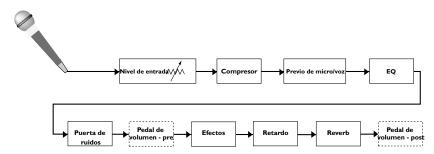

## Compresor

El módulo de compresor se usa para controlar el dinamismo de señales cuya fuerza varía bastante.

On/Off - Gire el mando LOW para activar o desactivar el efecto.

**Type** - Gire el mando **MIDRANGE** para elegir el tipo de compresión a usar, Low, Medium o High.

Gain - Gire MIDRANGE para aumentar la ganancia de salida del compresor.

### Previo de micro/Voz

Este módulo elige entre distintos tipos de caracteres de voz y preamplificadores de micro. Tube Pre es un tipo de cálido preamplificador profesional de micro para su uso con voces. Overdrive y Grunge son tipos de previos muy distorsionados. Los otros 9 caracteres de voz producen sonidos vocales salvajes y sobrenaturales.

- **Voice** Gire el mando **LOW** para elegir el carácter vocal que quiera. Puede elegir entre: Tube Pre, Overdrive, Grunge, Dark Side, Monster, Chipmunk, Lunar, Lo-Fi, Robot, Wizard, Alien y Telephone.
- **Parameter I** Gire el mando **MIDRANGE** para ajustar el primer parámetro del tipo de voz elegido. (vea la tabla que está justo después de estas instrucciones)
- Parameter 2 Gire el mando HIGH para ajustar el segundo parámetro del tipo de voz elegido. (vea la tabla que está justo después de estas instrucciones)
- **Level** Gire el mando **MASTER LEVEL** para controlar el nivel prefijado del modelo que elija.

## Parámetros de voz

Carácter	Param I	Pantalla	Param 2	Pantalla
Pre Tube	Ganancia	GRIN	De-Esser	DE E22
Overdrive	Ganancia	GRIN	De-Esser	DE E22

Carácter	Param I	Pantalla	Param 2	Pantalla
Grunge	Ganancia	GRIN	De-Esser	DE E55
Dark Side	Soplo	BREATH	no aplicable	
Monster	Tamaño	SIZE	Ronquera	GROWL
Chipmunk	Tamaño	SIZE	no aplicable	
Lunar	Rango	RANGE	no aplicable	
Lo-Fi	Ganancia	GRIN	Subfrecuencia	SUBFRQ
Robot	Rango	RANGE	límite	EDGE
Wizard	Rango	RANGE	no aplicable	
Alien	Velocidad	RATE	Intensidad	INTENS
Telephone	Subfrecuencia	SUBFRQ	Sibilancia	SIBLNC

## **EQ**

Este módulo es un EQ de 3 bandas formado por graves, medios y agudos. Las frecuencias centrales de cada banda pueden variar dependiendo del modelo.

**Bass** – Gire el mando **LOW** para ajustar la ganancia de los graves.

Midrange - Gire MIDRANGE para ajustar la ganancia de las frecuencias medias.

Mid Frequency - Gire HIGH para ajustar la frecuencia del rango medio.

High - Gire el mando MASTER LEVEL para ajustar la ganancia de los agudos.

### Puerta de ruidos

Este efecto elimina los ruidos no deseados cuando no hay presente ninguna señal.

**Gate On/Off** - Gire el mando **LOW** para activar o desactivar la puerta.

**Threshold** - Gire el mando **MIDRANGE** para elegir el umbral de la puerta. Un valor alto hace que la puerta solo se abra con señales fuertes.

## Efectos de modulación

Este módulo tiene varios efectos entre los que elegir: Off, Chorus, Flanger, Mod. de fase, Tremolo, Vibrato, Strobe, Doubler, Envolvente, Pixelator, Desafinación, Tono y Whammy. Cuando elige esta fila se aplican los siguientes ajustes:

**Type/Off** - Gire el mando **LOW** para elegir un efecto y activarlo o desactivarlo.

- **Parameter I** Gire el mando **MIDRANGE** para ajustar el primer parámetro del tipo de efecto escogido. (vea la tabla que viene a continuación de estas instrucciones).
- **Parameter 2** Gire el **HIGH** para ajustar el segundo parámetro del tipo de efecto escogido. (vea la tabla que viene a continuación de estas instrucciones).

**Mod Level** - Gire el mando **MASTER LEVEL** para controlar el nivel del efecto.

Nota: Solo puede usar uno de los efectos de esta fila a la vez.

### Parámetros de modulación

Efecto	Parámetro I	Parámetro 2	Nivel de mod.
Chorus	Velocidad	Profundidad	nivel húmedo
Flanger	Velocidad	Profundidad	mezcla seco/húmedo
Mod. fase	Velocidad	Profundidad	mezcla seco/húmedo
Tremolo	Velocidad	Profundidad	no se aplica
Vibrato	Velocidad	Profundidad	no se aplica
Strobe	Velocidad	Profundidad	no se aplica
Doubler	no se aplica	no se aplica	nivel húmedo
Envolvente	Rango	Sensibilidad	mezcla seco/húmedo
Pixelator	Cantidad	Velocidad	mezcla seco/húmedo
Desafinación	Cantidad	no se aplica	nivel húmedo
Tono	Cantidad	no se aplica	mezcla seco/húmedo
Whammy	Cantidad	Cantidad Whammy	mezcla seco/húmedo

#### Retardo

El retardo graba una parte de la señal entrante y la reproduce un corto espacio de tiempo después. La grabación puede ser repetida una o varias veces. Este módulo tiene tres tipos de efectos: Digital, Analog y Ping Pong.

**Type /Off** - Gire el mando **LOW** para elegir el tipo de retardo y activarlo o desactivarlo.

Delay Time - Gire el mando MIDRANGE para elegir el tiempo de retardo.

**Feedback** - Gire el mando **HIGH** para elegir el número de repeticiones del retardo y el mantenimiento de las repeticiones.

Delay Level - Gire el mando MASTER LEVEL para ajustar el nivel del retardo

#### Reverb

El uso de este efecto sobre un material grabado produce sobre el oyente la sensación de que dicho material es reproducido en una sala o espacio reales. Esta similitud a los espacios acústicos reales convierte a la reverberación en una herramienta realmente útil para la música grabada.

**Type/Off** - Gire el mando **LOW** para elegir entre uno de los 8 tipos de reverb y activar o desactivar el efecto.

**Decay** - Gire el mando **MIDRANGE** para ajustar el tiempo de decaimiento.

**Damping** - Gire el mando **HIGH** para ajustar la cantidad de amortiguación de altas frecuencias de la señal de la reverb.

**Reverb Level** - Gire el mando **MASTER LEVEL** para ajustar el nivel de entrada del efecto.

## **Apéndices**

## Listado de presets

Número	Nombre del preset	Nombre en pantalla	Número	Nombre del preset	Nombre en pantalla
1/41	Vocal Delay	VOC DL Y	21/61	Wizard	WIZARD
2/42	Monster	MONSTER	22/62	Warm Tube Delay	TUBDLY
3/43	50's Slapback Delay	2F453k	23/63	Distorted Tremolo	DSTREM
4/44	Grunge Vocal	GRUNGE	24/64	Karaoke Delay	KAROKE
5/45	Thicken	THICKN	25/65	Mars Man	MARS
6/46	Vocal Plate	PLRTE	26/66	Whammy Man	WHRMAN
7/47	Wah Voice	WAHYOC	27/67	Big Verb	BIGVRB
8/48	Vibrato	VIBRTO	28/68	Distorted Delay	DSTDLY
9/49	Tube Mic Preamp	TUBPRE	29/69	Helium	HELIUM
10/50	Oh Yeah!	OHYERH	30/70	Cyborg	C Y BORG
11/51	Breathy	BRETHY	31/71	Billy Goat	GORT
12/52	5th Up Pitch Shift	STH UP	32/72	Invaders	INVADR
13/53	Telephone	TELPHN	33/73	Megaphone	MEGPHN
14/54	Alvin	ALVIN	34/74	Chorus Verb	CHORV B
15/55	Strobovoice	STROBE	35/75	Wiggle	WIGGLE
16/56	Rich Detune	DETUNE	36/76	Monster Pong	MONPNG
17/57	Lo-Fi	LO FI	37/77	Robot	RO30T
18/58	Phased Pong	PH2PNG	38/78	Stutterer	STUTTR
19/59	Compressed	CMPRSSI)	39/79	Pixelator	PI×LTR
20/60	Dark Force	FORCE	40/80	Space Reverb	SPACE

## Especificaciones técnicas

Entrada de línea: TS de 6,3mm no balanceado

Entrada de CD: TRS stereo de 6,3mm

Entrada de micro: XLR balanceado Salida de micro: XLR balanceado

Salida stereo: TRS stereo de 6,3mm
Salida de auriculares: TRS stereo de 3,5mm
Convertidor A/D/A: 24 bits Delta SIgma

Frecuencia de muestreo: 44.1kHz

**Respuestas de frecuencia:** 20-20kHz +0, -3dB

**Relación señal-ruido:** 97dB (medición A); ref = nivel máx.,

22kHz ancho de banda

Ruido de entrada equivalente (EIN): 120dB (medición A) impedancia fuente

150 Ohm, 22kHz ancho de banda

**THD:** Menor a 0.04% (IkHz)

Memoria: 40 presets de usuario/40 de fábrica

Fuente de alimentación: 9 V CA, 1.3A (PS0913)

Consumo: 10 watios

**Dimensiones:**  $216 L \times 330 P \times 57 Amm$ 

**Peso:** 7,5kgs

# DigiTech

8760 S. Sandy Parkway, Sandy, Utah 84070 PH (801) 566-8800 FAX (801) 566-7005

Distribución internacional 8760 S. Sandy Parkway, Sandy, Utah 84070 USA Tfno (801) 566-8800 FAX (801) 566-7005

DigiTech y Vocal 300 son marcas registradas de Harman Music Group Inc. Copyright de Harman Music Group

Impreso en EE.UU. 10/2001

Fabricado en EE.UU.

Manual de instrucciones del Vocal 300 18-1316-A

No dude en visitar la página web de DigiTech en: http://www.digitech.com

A Harman International Company